

EVO ONE EVO ONE PIT



EVO ONE



EVO ONE PIT

MANUALE D'ISTRUZIONI

USER MANUAL

Modello EVO ONE
Model EVO ONE

Taglia Size	Misura post. Rear Size
L	180/55 190/50
XL	180/60 190/55 200/55 195/65
XXL	200/60 205/65
XXXL	200/65 - 200/70

Modello EVO ONE PIT
Model EVO ONE PIT

Taglia Size	Misura post. Rear Size
XXS	Ø 10"
XS	Ø 12"
S	120
M	160

DATI TECNICI EVO ONE
TECHNICAL DATA EVO ONE

Alimentazione Power supply	230Vac
Assorbimento Power	950 W max la coppia 950 W max both tyrewarmers

DATI TECNICI EVO ONE PIT
TECHNICAL DATA EVO ONE PIT

Alimentazione Power supply	230Vac
Assorbimento Power	520 W max la coppia 520 W max both tyrewarmers

Termocoperte moto
Modello: EVO ONE – EVO ONE PIT

- ITALIANO -

Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni contenute in questo documento prima di mettere in funzione la termocoperta. Queste permettono di operare in sicurezza con il prodotto. Un uso improprio può comportare un rischio di danneggiamento o lesioni.



EVO ONE



EVO ONE PIT

**CONTENUTO DELLA
CONFEZIONE**

- 1 borsa porta termocoperte
- 1 termocoperta anteriore
- 1 termocoperta posteriore
- 1 manuale istruzioni

AVVERTENZE

- Non alimentare la termocoperta se non è regolarmente montata sul pneumatico
- Non alimentare la termocoperta se il cavo di alimentazione non risulta integro
- Non alimentare la termocoperta se la parte riscaldante non risulta integra
- Non alimentare in nessun caso la termocoperta quando avvolta su se stessa
- Non utilizzare le termocoperte se bagnate
- Non utilizzare le termocoperte se risultassero delle parti non riscaldanti.
- Verificare sempre che la temperatura sia uniformemente raggiunta su tutta la superficie dello pneumatico senza la presenza di zone non riscaldate
- Non lasciare mai le termocoperte accese incustodite
- Non mettere le termocoperte a contatto con parti calde come dischi dei freni o scarichi
- Una volta montata la termocoperta, non devono presentarsi pieghe o sovrapposizioni della stessa, in quanto la sovrapposizione può provocare un surriscaldamento e conseguentemente un danneggiamento
- Togliere sempre la spina prima di smontare il prodotto, pulirlo, riporlo
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto risponde ai criteri di sicurezza vigenti, Se esso dovesse mostrare difetti, smettere di usarlo e farlo verificare dal produttore. Riparazioni errate o eseguite da personale non qualificato oltre a far decadere la garanzia possono precludere la sicurezza.
- Assicurarsi che il voltaggio elettrico sia compatibile con quanto richiesto dal produttore

ISTRUZIONI D'USO

- Con spina disinserita, fissare il lembo della termocoperta con il laccetto in velcro alla ruota e montare la termocoperta con attenzione facendola aderire bene su tutta la superficie del pneumatico.
- Per far aderire bene la termocoperta usare il tirante per distenderla in lunghezza, e poi tirarla verso l'esterno lungo tutta la circonferenza per distenderla in larghezza



Tirare la termocoperta in lunghezza tramite il tirante per farla aderire bene al pneumatico e poi chiuderla con i velcri

Tirare la termocoperta in larghezza lungo tutta la circonferenza per farla aderire bene al pneumatico

- Inserire la spina
- La temperatura ideale ed uniforme sul pneumatico si ottiene in 40~60 minuti (in funzione della temperatura ambientale e del set da raggiungere)
- Prima di togliere la termocoperta dalla ruota, disinserire la spina (non tenere mai la termocoperta smontata con spina inserita)
- **È necessario e responsabilità da parte dell'utilizzatore verificare che la temperatura sia stata raggiunta uniformemente in tutta la circonferenza senza che vi siano aree fredde**
- **E' cura dell'utilizzatore valutare che la temperatura ed i tempi di riscaldamento siano adeguati alle richieste per l'utilizzo del pneumatico ***
- Non tirare mai la termocoperta dal cavo per toglierla.
- Non alimentare in nessun caso la termocoperta quando avvolta su se stessa.
- Evitare il contatto con l'acqua sulle parti elettriche
- Controllare che la taglia delle termocoperte acquistate sia compatibile con la misura dei pneumatici della moto sulla quale devono essere utilizzate: vedi tabella con le misure e le taglie. L'utilizzo delle termocoperte su misure di pneumatici non compatibili potrebbe causare danni alle termocoperte stesse


* La temperatura richiesta e i tempi per raggiungerla sono influenzati da vari fattori quali la temperatura ambientale, il tipo di utilizzo, il tipo di miscela e non possono quindi essere definiti preventivamente dal costruttore delle termocoperte ma è onere dell'esperto utilizzatore saperli valutare e adeguare alle proprie esigenze.

CENTRALINA ELETTRONICA

Modalità operativa :

La temperatura superficiale della termocoperta viene limitata in accordo con il valore del set point impostato

DISPLAY

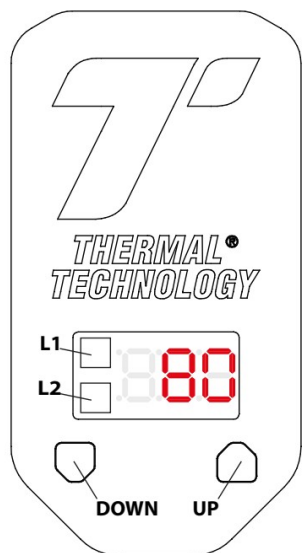

Il display visualizza continuamente nella pagina principale la temperatura superficiale attuale

Il display ha anche due led bianchi denominati **L1** e **L2**


LED L1:FUNZIONE DI RISCALDAMENTO

- Il Led **L1** acceso indica la chiusura del relè di uscita e quindi l'attivazione della funzione di riscaldamento

LED L2:WI-FI ATTIVATO / DISATTIVATO

- Il Led **L2** acceso indica l'attivazione del WI-FI (dove disponibile)

CAMBIO DEL SETPOINT DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE

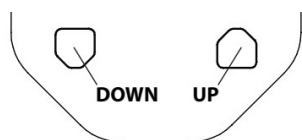

- Dalla schermata principale in cui viene visualizzata la temperatura superficiale attuale, premere il tasto **DOWN** (giù) o **UP** (su)
- Il display mostra l'attuale valore del setpoint che lampeggia
- Impostare il valore desiderato tramite i tasti **DOWN** (-) e **UP** (+)
- Il valore si salva in automatico e il display poi torna a visualizzare la schermata principale

FUNZIONE WI-FI (se disponibile):

Attivazione del WI-FI


- Se il led **L2** è acceso, il WI-FI è già attivo e non è necessario seguire i passaggi seguenti.
- Tenere premuti contemporaneamente il tasto **DOWN** e il tasto **UP** per 1 secondo
- Il display mostra la scritta "UUF"
- Premere il tasto **UP** per attivare il WI-FI
- Il led **L2** si accende, il WI-FI è ora attivo

Disattivazione del WI-FI

- Se il led **L2** è spento, il WI-FI è già disattivato e non è necessario seguire i passaggi seguenti.
- Tenere premuti contemporaneamente il tasto **DOWN** e il tasto **UP** per 1 secondo
- Il display mostra la scritta "UUF"
- Premere il tasto **DOWN** per disattivare il WI-FI
- Il led **L2** si spegne, il WI-FI è ora spento

Visualizzazione della centralina tramite wi-fi :

- Cercare la rete WI-FI con un nome del tipo ThermalTEchxxxxxx o TT-Race-xxxxxx
- Selezionare la rete
- Con uno Smartphone o un PC si aprirà una schermata con visualizzate la temperatura misurata e il setpoint impostato
- Qualora non dovesse aprirsi digitare nel browser l'indirizzo <http://192.168.7.28:81>
- Nella riga "Temp" viene visualizzata la temperatura attuale
- Nella riga "Set point" viene visualizzato il Set point attuale che può essere editato e salvato premendo poi "Save Set Point"

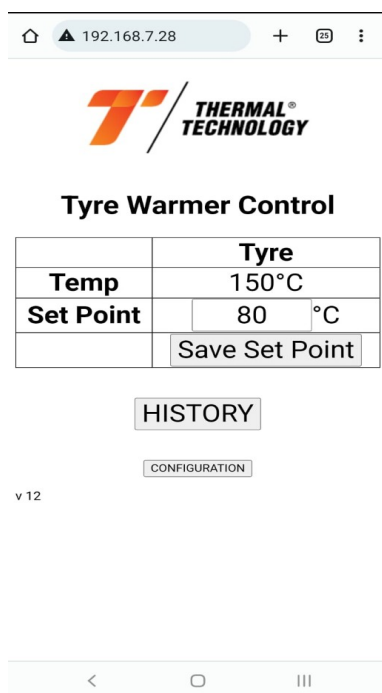

PULIZIA

Non usare solventi, benzine e detergenti per la pulizia; lavare esclusivamente a secco.

CONFORMITÀ

Questo prodotto è conforme alle misure di sicurezza elettrica secondo la direttiva bassa tensione 2014/35/UE e ai requisiti di compatibilità elettromagnetica secondo la direttiva 2014/30/UE



Tyrewarmers Motorbike

Model: Performance - Pro

Read the warnings and instructions in this document carefully before operating the heater cover. These allow you to operate safely with the product. Improper use may result in a risk of damage or injury.



EVO ONE



EVO ONE PIT

PACKAGE CONTENT

- 1 bag for tyrewarmers
- 1 front tyrewarmer
- 1 back tyrewarmer
- 1 instructions manual

WARNINGS

- Do not power the tyrewarmer if not regularly installed
- Do not power the tyrewarmer if the power cord is not intact
- Do not power the tyrewarmer if the heating part is not intact
- Do not under any circumstances power the tyrewarmer when wrapped on itself
- Do not power the tyrewarmer if it is wet
- Do not use the tyrewarmer if there are non-heating areas
- Always check that the temperature is uniformly reached over the entire surface of the tyre without the presence of unheated areas
- Do not leave the tyrewarmer switched on unattended
- Do not put the tyrewarmer in contact with hot parts such as brake discs and exhaust
- Once the tyrewarmer is installed, there must be no folds or overlaps, as overlapping can cause overheating and consequently damage
- Always remove the plug before dismantling, cleaning or storing the product.
- Keep away from children.
- This product meets all the safety parameter currently in force. If it were to prove faulty, stop using it and have it checked by the manufacturer. Incorrect repairing or repairing performed by non-qualified personnel may affect security as well as invalidating the guarantee.
- Make sure the voltage is compatible with the manufacturer's requirements for the product.

USER'S INSTRUCTIONS

- With the plug disconnected, secure the flap of the electric blanket with the Velcro strap to the wheel and mount the tyrewarmer carefully, making sure it adheres well to the entire surface of the tyre.
- To make the tyrewarmer adhere well, use the tie rod to extend it in length, and then pull it outwards along the entire circumference to extend it in width



Pull the tyrewarmer lengthwise using the tie rod to make it adhere well to the tire and then close it with the velcros

Pull the tyrewarmer across the entire circumference outwards to make it adhere well to the tyre

- Insert the plug
- Optimal temperature will be obtained in about 40~60 minutes (according to the ambient temperature and setpoint).
- Switch off the plug before you remove the tyrewarmer (do not let the tyrewarmer dismantled with the plug switched on)
- **It is necessary and responsibility off the user to check that the temperature has been reached uniformly around the entire circumference without any cold areas.**
- **It is the user's responsibility to assess that the temperature and heating times are adequate to the requirements for the use of the tyre ***
- Never pull the cord to remove the tyrewarmer
- Do not give power to the tyrewarmer when it is wrapped on itself
- Avoid the contact between the water and the electric part

- Check the size of the tyrewarmers purchased is compatible with the size of the tyres of the motorcycle on which must be used: see table with sizes. The use of electric blankets on tyre sizes that are not compatible could cause damage to the tyrewarmers


* The required temperature and the time to reach it are influenced by various factors such as the environmental temperature, the type of use, the type of compound and therefore cannot be defined in advance by the manufacturer of the tyrewarmers but it is responsibility of the expert user to know how to evaluate and adapt them to their own needs.

ELECTRONIC CONTROLLER

Operating mode:

The surface temperature of the tyrewarmer is limited according to the set point

DISPLAY

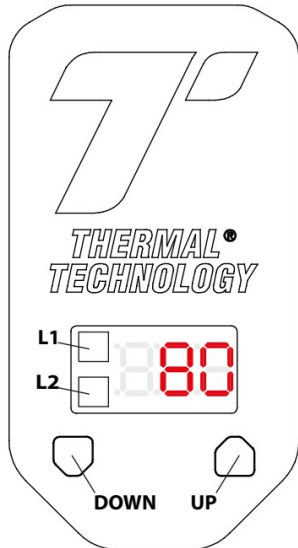

The display continuously show in the main page the current surface temperature

The display also have 2 white led **L1** and **L2**


LED L1:HEATING FUNCTION

- Led **L1** on indicated the activation of the output relay and therefore of the heating function.

LED L2:WI-FI ACTIVE / INACTIVE

- Led **L2** on indicated the activation of the WI-FI (if available)

CHANGE THE SURFACE SETPOINT TEMPERATURE

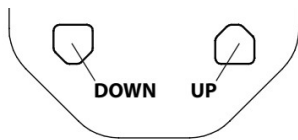

- From the main page where the current surface temperature is displayed, press the **DOWN** or the **UP** key
- The display show the current setpoint value flashing
- Set the set temperature with **DOWN** (-) and **UP** (+)
- The value is saved automatically and the display then goes back to showing the main screen

WI-FI FUNCTION (if available) :

Activate the WI-FI


- If the led **L2** is on, the WI-FI is already active and there is not need to follow the steps below.
- Press and hold simultaneously the **DOWN** key and the **UP** key for 1 second
- The display show "UUF"
- Press the **UP** key to activate the WI-FI
- The led **L2** turn on, the WI-FI is now active

Deactivate the WI-FI

- If the led **L2** is off, the WI-FI is already turned off and there is not need to follow the steps below.
- Press and hold simultaneously the **DOWN** key and the **UP** key for 1 second
- The display show "UUF"
- Press the **DOWN** key to deactivate the WI-FI
- The led **L2** turn off, the WI-FI is now off

View the control unit via WI-FI

- Look for the WI-FI network with a name like ThermalTEchxxxxxx or TT-Race-xxxxxx
- Select the network
- With a Smartphone or a PC a screen will open displaying the measured temperature and the set point
- If it does not open, type in the browser the address <http://192.168.7.28:81>
- The current temperature is displayed in the “Temp” line
- The current Set point is displayed in the “Set point” line which can be edited and saved by pressing “Save Set Point)

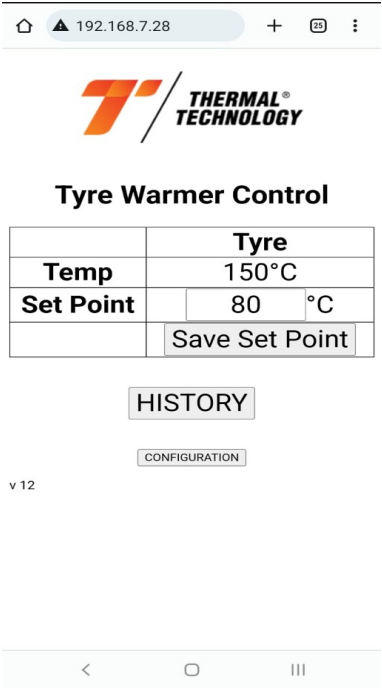

CLEANING

Do not use solvents, gasoline and cleaning to clean the product; to wash dry only

COMFORMITY

This product complies with the electrical safety measures in accordance with 2014/35/UE Low Voltage Directive. and with the 2014/30/UE which refers to the electromagnetic fields.



